



ディープフォーマット手順 MAC OS

1. CFastカードを外部ドライブとして設定
(CFastカードリーダーをお使いください)

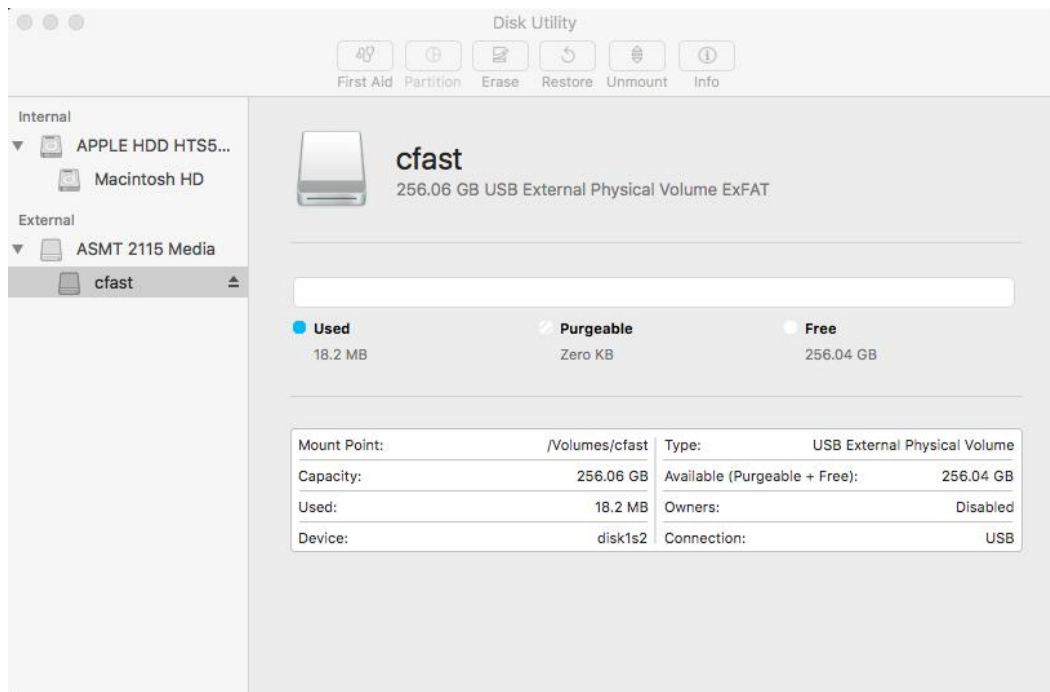


2. "Erase"ボタンをクリックして"Eraseウィンドウ"を開きます。 Formatのドロップダウンメニューより"ExFAT" を選択します。 先に進める前に"Security Options"をクリックしてください。

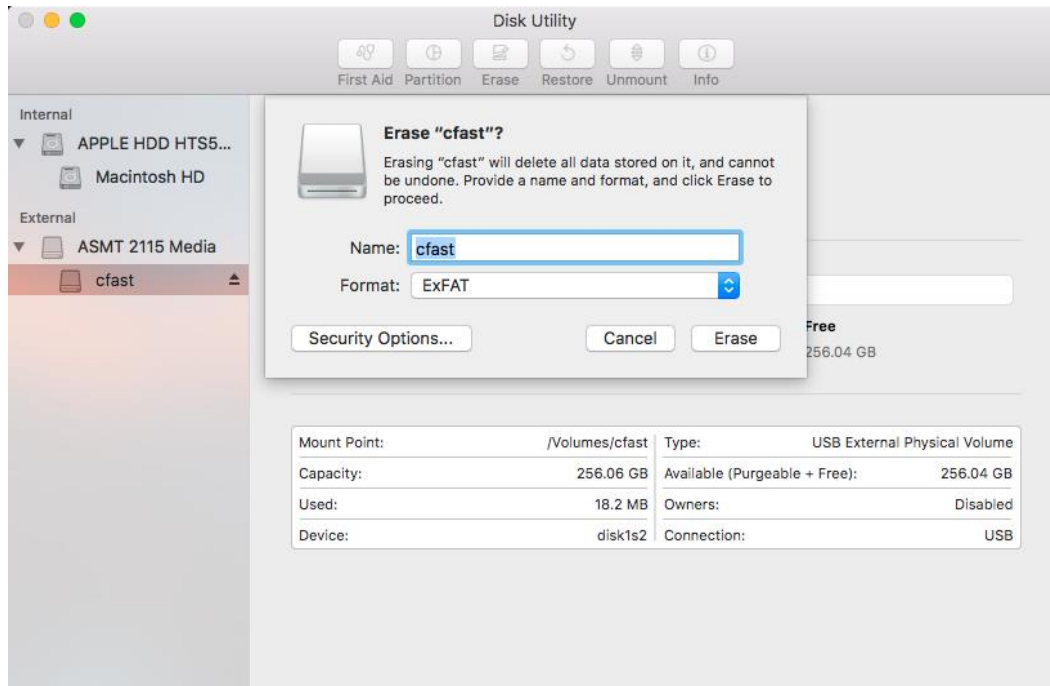

3. "Security Options"ウィンドウで、スライダーを左から2つ目のノッチ に設定し(下図の通り)、
"OK"をクリックして先に進みます。




4. 以上でCFastカードは「ディープフォーマット」されます。 この作業は通常の「クイックフォーマット」よりかなり時間が掛かります。 このプロセスが終了しましたら「終了」をクリックしてメモリーカードをスロットから引き抜いてください。

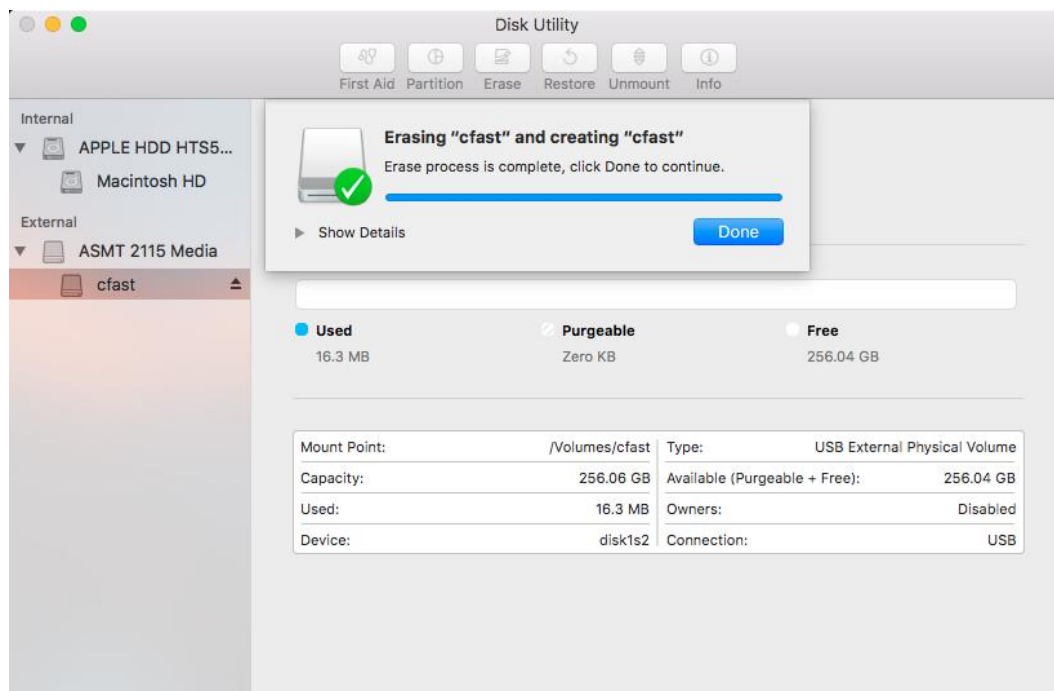

ディープフォーマット手順 Windows OS


1. CFastカードを外部ドライブとして設定
(CFastカードリーダーをお使いください)

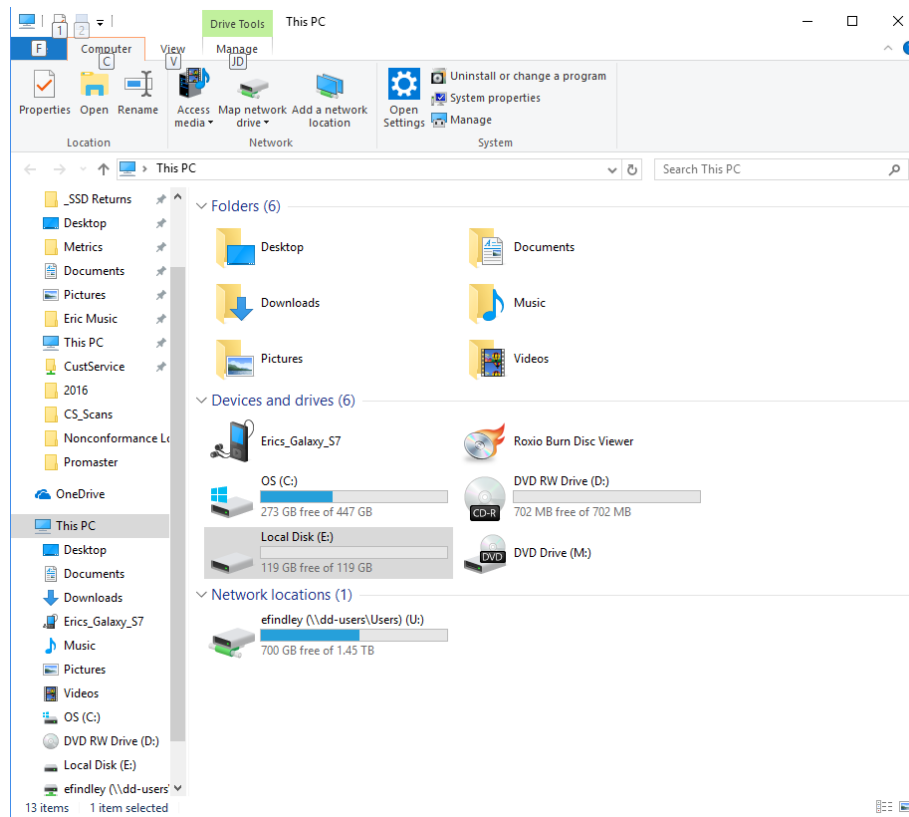

2. 対象のリムーバブルディスクを右クリックし、"フォーマット..."をクリックします。



3. 「ローカルディスクフォーマット」ウインドウにおいて、オプションの「クイックフォーマット」を外して開始してください。 以下のような警告が表示されます。

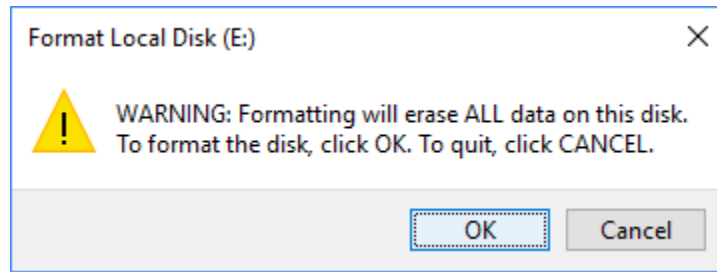

4. 「OK」をクリックしてください

5. 以上でCFastカードは「ディープフォーマット」されます。 この作業は通常の「クイックフォーマット」よりかなり時間が掛かります。 このプロセスが終了しましたら「終了」をクリックしてメモリーカードをスロットから引き抜いてください。